




www.boatman.cz

Uživatelská příručka

**ZAVÁŽECÍ LODIČKA
ACTOR-BASIC/SONAR1/SONAR2**

1) Popis zařízení

1. Lodička (Actor-Basic/Sonar1/Sonar2)

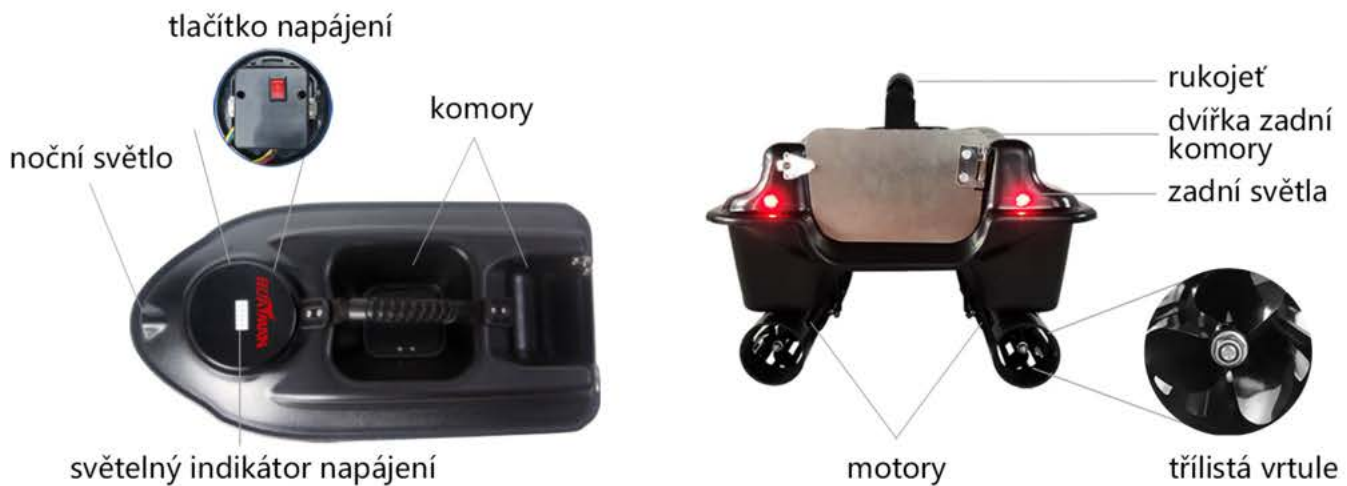

2. Dálkový ovladač (Actor-Basic/Sonar1/Sonar2)



Parametry lodičky:

Rozměry: 506*267*188mm

Váha zařízení: 1,6Kg

Nosnost komor: 1,5Kg

Napájecí zdroj: 7.4V-5Ah/10Ah

Výdrž: 2,5/5 hodin

Max. rychlost: 70m/min

Dosah dálkového ovladače: 500m

Nabíjecí napětí/proud: 9V/1A

Doba nabíjení: 5/10 hodin

Doba nabíjení ovladače: 3 hodiny

3a. Obrazovka sonaru (Actor-Sonar1)



3b. Obrazovka sonaru (Actor-Sonar2)



4. Parametry sonaru (Actor-Sonar1/Sonar2)

Actor-Sonar1

Obrazovka: 3,5" barevná

Hloubka: 0,6-20m

Dosah: 300m

Velikost ryb: ikona malé ryby pro ryby velikosti 10-40cm; pro ryby nad 40 cm ikona velké ryby

Frekvence: 433MHz

Úhel detekce: 100°

Přesnost detekce: 0,1m

Actor-Sonar2

Obrazovka: 3,5" barevná

Hloubka: 0,6-30m

Dosah: 300m

Velikost ryb: ikona malé ryby pro ryby menší ne 40cm; ikona středně velké ryby pro ryby od 40 do 80cm; pro ryby nad 80cm ikona velké ryby

Frekvence: 2.4GHz

Úhel detekce: 100°

Přesnost detekce: 0,1m

2) Návod k užívání

1. Základní operace

Zapnout lodičku: Otevřete otvor na baterii a zmáčkněte tlačítko napájení

Zapnout ovladač: Zmáčkněte tlačítko napájení na 3 sekundy. Zapnutí je signalizováno pípnutím. Pro vypnutí ovladače opět stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy. V případě neužívání po dobu 30 minut se ovladač automaticky vypne.

Dopředu: Stiskněte a držte joystick směrem dopředu.

Dozadu: Stiskněte a držte joystick směrem dozadu.

Doleva: Stiskněte a držte joystick směrem doleva.

Doprava: Stiskněte a držte joystick směrem doprava.

Zastavit: Pusťte joystick

Přední světlo: Pro zapnutí a vypnutí stiskněte tlačítko „noční světlo“ na ovladači.

Otevřít komoru: Stiskněte tlačítko „otevření středové komory“ na ovladači pro otevření středové komory. Zadní světla dvakrát zablikají. Pro otevření zadní komory zmáčkněte tlačítko „otevření zadní komory“. Zadní světla zablikají čtyřikrát.

Úprava vychylování: Zmáčkněte tlačítko úpravy vychylování a poté stiskněte joystick buďto směrem doprava nebo doleva podle potřeby.

Spárování: Zmáčkněte tlačítko „světlo“ na 8 sekund, až se zapne režim spárování. Poté zmáčkněte jakékoli tlačítko ke spárování.

2. Instalace obrazovky sonaru



3. Použití sonaru

Zapnutí obrazovky sonaru: Držte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Po zapnutí vyčkejte dvě sekundy pro zobrazení menu.



Zobrazení sonaru (režim detekce ryb): Zvolte „sonar fish finder“ , a stiskněte „potvrdit“ .



Vypnutí obrazovky sonaru: Zmáčkněte tlačítko napájení na 3 sekundy. Poté počkejte další 2 sekundy na vypnutí.



4. Připojení baterie

Otvor na baterii se nachází v přední části lodičky. Baterii je potřeba vyjmout při každém nabíjení. Složení baterie viz obrázky:



① otevřete otvor na baterii



② spojte baterii s PCB deskou



③ ujistěte se, že spojené části drží



④ zapněte baterii



⑤ pevně zavřete otvor na baterii

po zapnutí světelný indikátor zobrazuje její stav

Poznámka: Po otevření otvoru na baterie zabraňte vniku vody nebo jiných tekutin. Rovněž dbejte směru připojení baterie.

5. Vypouštění návnady a háčku

Nakládání: Actor lodičky disponují dvěma komorami. Středová komora lodičky má nosnost 1Kg návnad, zadní komora 0,5Kg.

Zadní komora: Dvířka zadní komory musí být zavírána manuálně pomocí háčku. Součástí balení je náhradní háček.



① Otevřená zadní komora



② Zavřete dvířka komory



③ Otočte háčkem doprava

3) Záruka

Lodičky Boatman prošly přísnými testy kvality. Pro efektivní a dlouhodobé užívání následujte instrukce v manuálu. V případě výskytu problémů i přes užívání způsobem v souladu s manuálem poskytuje společnost Boatman nebo distributoři zákazníkům služby výměny nebo opravy poškozených dílů. Mimo záruku jsou služby poskytovány za rozumnou cenu.

1. Při uplatnění záruky předložte doklad o koupi a záruční list.

2. Záruka se vztahuje na:

Položka	Součástka	Záruka
1	PCB deska lodičky	2 roky
2	PCB deska dálkového ovladače	
3	Elektrický motor	
4	Lithiová nabíječka	
5	Motor řídicí nákl. prostor	
6	Lithiová baterie	6 měsíců

3. Záruka se nevztahuje na následující situace:

- Vypršela záruční doba.
- Neplatný doklad koupě nebo záruční list.
- Součástky, na které není poskytována záruka.
- Škoda způsobená nesprávným užíváním a zacházením.
- Škoda způsobená člověkem, tj. nárazem, zlomením, puklinou, proděravěním, vnik vody atd.
- Škoda způsobená živelnými pohromami, tj. požárem, povodní, bouřkou atd.
- Rozložení zařízení zákazníkem, špatně zapojený obvod atd.

Záruční list

Product Name	Boatman	Product Model:	Actor/Actor-Sonar
Product Color	Black	Product Series Number:	
Order Date			
Customers Name			
Where To Buy			
Contact Number			
Full Address			